



Instrukcja sterowania centralą wentylacyjną RENEEO za pomocą aplikacji VentsApp przez Bluetooth (BT)

I. Przygotowanie

1. Montaż sterownika

Zainstaluj sterownik S80 lub S90 zgodnie z instrukcją w Rozdziale 11.1 „DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA / Podręcznik Użytkownika i Instalatora ~ Automatyka” (wymagane odpowiednie uprawnienia SEP w Grupie 1).

2. Podłączenie zasilania

Podłącz centralę wentylacyjną do zasilania (Plug&Play). Po prawidłowym podłączeniu ikona „Połączenia bezprzewodowego”  na panelu sterującym powinna szybko migać (oznacza to, że urządzenie działa w trybie Bluetooth). Jeżeli tak nie jest, należy przełączyć urządzenie w tryb łączności bezprzewodowej z telefonem przytrzymując przez 5 sekund przycisk „on/off i BT / WiFi” .

3. Pobranie aplikacji VentsApp

Pobierz aplikację z Google Play (Android) lub Apple App Store (iOS) albo zeskanuj kod QR z urządzenia. Upewnij się, że Twój telefon ma włączoną funkcję Bluetooth.


4. Uruchomienie aplikacji

Włącz aplikację VentsApp na swoim urządzeniu mobilnym.


II. Konfiguracja aplikacji

Dla Instalatorów/Serwisantów posiadających konto VentsApp Cloud:


1. Otwórz aplikację i wybierz opcję „Rozpocznij”.

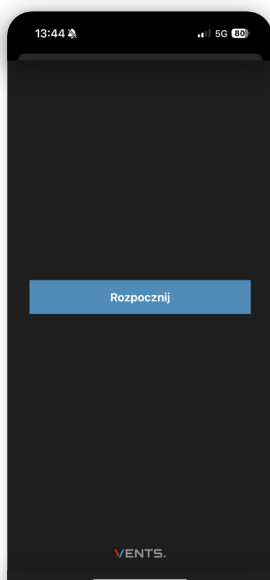



2. Przejdź do „Ustawienia” (ikonka w dolnym prawym rogu).

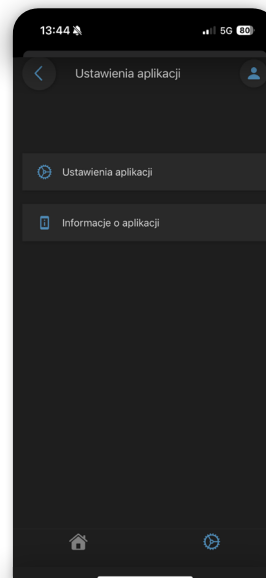

3. Naciśnij ikonę konfiguracji (ikonka w górnym prawym rogu).

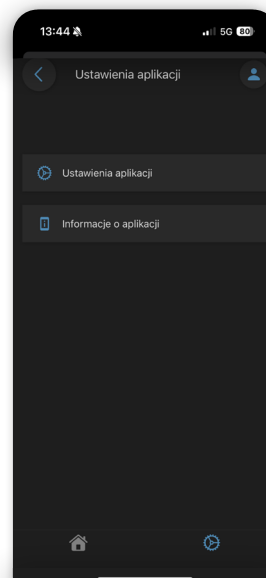


4. Wybierz tryb „Instalator/Serwisant”.

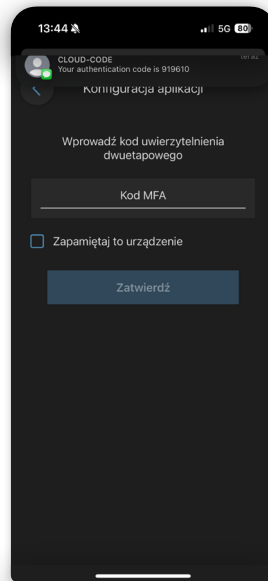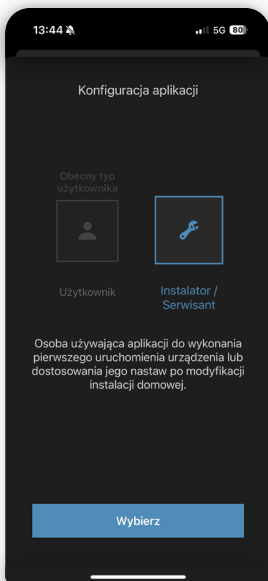

5. Wprowadź swój adres e-mail oraz hasło, a następnie kliknij „Zaloguj się”.

Dla Użytkowników bez konta VentsApp Cloud:

1. Otwórz aplikację i wybierz „Rozpocznij”.

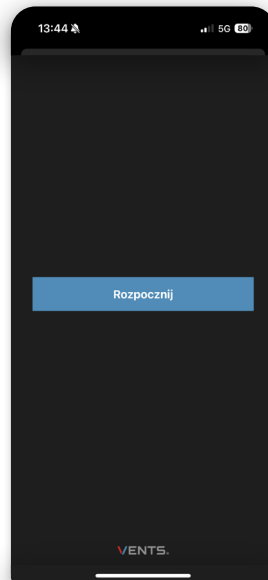

6. Wprowadź kod MFA (przesłany SMS-em) i zatwierdź. Aplikacja jest gotowa do pracy.


Aplikacja będzie działać w trybie niezalogowanego użytkownika z dostępem do podstawowych ustawień.

Uwaga:

- Tryb niezalogowany umożliwia dostęp wyłącznie do funkcji podstawowych (jako Użytkownik Końcowy).
- Zalogowany Instalator/Serwisant ma dostęp do pełnych ustawień centrali oraz funkcji kalibracji, a także może przypisać centralę do konta w chmurze VentsApp Cloud i zaprosić Użytkownika Końcowego do założenia konta.


III. Dodanie centrali wentylacyjnej

1. W aplikacji wybierz opcję „Wyszukaj urządzenia”.

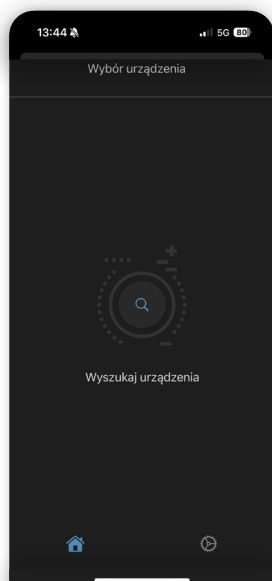


Aplikacja zidentyfikuje moduł sterujący (np. panel S80) na podstawie numeru seryjnego.

2. Z listy wyników wybierz właściwy moduł internetowy.

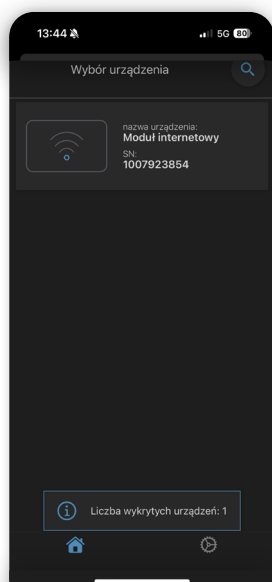


Aplikacja automatycznie połączy się z modułem i przypisze do niego odpowiedni sterownik.

3. Połącz się ze sterownikiem, naciskając na opcję „Sterownik Wentylacji”

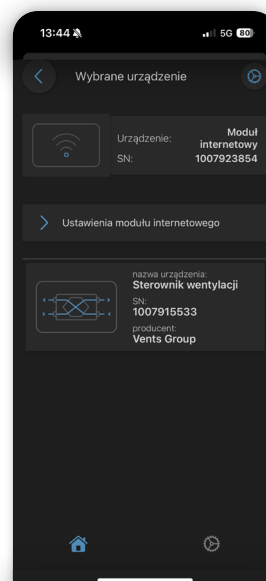

Gratulacje!

Centralą wentylacyjną można teraz w pełni sterować przez Bluetooth (BT), bez potrzeby podłączenia do sieci WiFi.

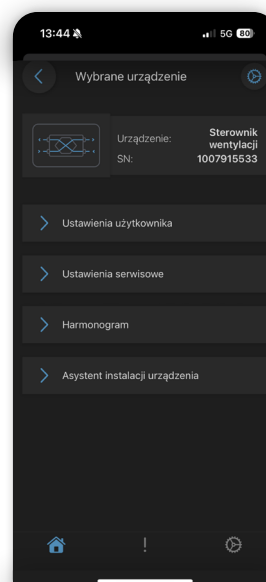

Jeśli masz uwagi lub potrzebujesz dodatkowych informacji, daj znać!